

◆ 装箱单

名称	数量	名称	数量
说明书	1	十字槽扁盘头螺钉 M4 X 20	8
主机	1	木螺钉 5 X 50	7 [J66GS (T1) /JT10: 5]
止逆阀部件	1	膨胀管 8 X 48	7 [J66GS (T1) /JT10: 5]
万向风管 (Ø160)	1	自攻螺钉 ST3 X 8	2
止逆阀垫片	1	内装饰罩固定架	1 [J66GS (T1) /JT10: 无]
挂板	1	油杯	1
支脚	2	螺钉ST4X12	2

4 安装指导

◆ 安装位置

- 1. 吸油烟机使用的房间应该通风良好，无易燃，易爆或腐蚀性材料或物品；
- 2. 安装吸油烟机的墙面体应有足够的强度，且表面平直；
- 3. 在墙面钻孔时应避开墙体内埋设的水、电、气管线，以免引起触电，气体泄漏等危险。

◆ 工具准备

安装吸油烟机应具备以下工具：冲击电钻（带 Ø8 钻头）、螺丝刀、米尺。

◆ 附件准备

安装吸油烟机应准备附件见装箱单。

◆ 安装步骤

- 安装固定件
 1. 按图一所示在墙面上找出固定件(挂板，止动螺钉和内装饰罩固定架)的安装位置,位置应保持水平，不要左右倾斜；
 2. 用直径为 Ø8 的冲击钻头在墙面钻出深为 55mm 的孔，钻孔时严禁孔径过大，避免膨胀管松动而导致意外跌落；
 3. 将膨胀管装入墙孔中,用木螺钉将固定件紧固在墙面上。
- 固定主机


将主机挂在墙面的主机挂板上，请确保主机与挂板的坚固嵌合，无任何晃动与松动现象。
- 固定止动螺钉

将止动螺钉紧压机壳顶面，确保止动螺钉与主机的坚固嵌合，无任何松动现象。
- 安装油杯

将油杯沿油网卡槽推入。
- 连接万向风管
 1. 依次将止逆阀垫片和止逆阀部件放在主机顶部出风口处,用十字槽扁盘头螺钉紧固；
 2. 将万向风管无标识的一端插入止逆阀座的槽内,用自攻螺钉紧固于止逆阀部件上；
 3. 万向风管的另一端直接与公用烟道或者外墙上的墙孔连接,墙孔直径应为 Ø165mm；
 4. 万向风管长度不应超过 3000mm,以免气流挤压在管内,影响排烟效果。
- 安装内装饰罩

拉出内装饰罩，将顶部两侧的折边卡到内装饰罩固定架对应的卡槽里，再分别将两侧内装饰罩固定螺钉紧固到位，确保内装饰罩与固定架的坚固嵌合，无任何松动现象。

③

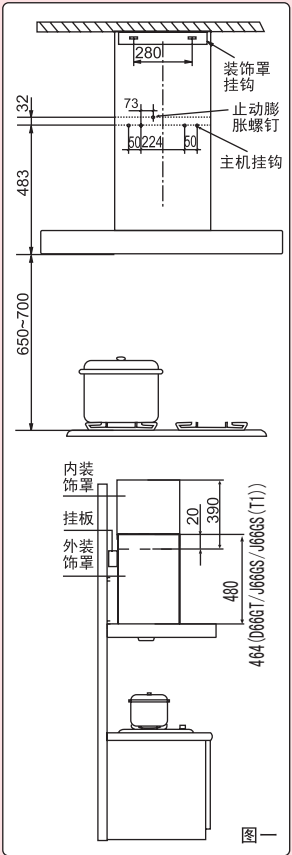


图一


6 清洁维护

- 清洁和保养准备
 1. 清洁或保养吸油烟机前，请务必先拔掉电源插头；
 2. 清洁或保养时请戴上橡胶手套，以防金属件的快口伤人；
 3. 清洁或保养时拆下的零部件轻拿轻放，以免变形；
 4. 请根据您的使用频率和周围环境状况，进行定期的清洁和保养吸油烟机。
- 清洗主机体
 1. 每日使用完吸油烟机后，都应清擦主机体表面；
 2. 为保护机体表面涂层，清擦时请用中性洗涤剂 and 松软抹布，请勿使用如牙刷，洗衣刷等硬毛刷；
 3. 请勿使用汽油，酒精等腐蚀性化学试剂或者牙膏，去污粉，洗衣粉等具有研磨功能的清洁剂擦拭表面。
- 油杯


油杯内储油达油杯标记处时，应及时清理，防止溢出；按图二所示，将油杯水平向外拉，取下油杯。
- 清洗油网
 1. 拧下固定油网的螺钉，取下油网(图三)；
 2. 清洗油网最好用温水加洗涤剂浸泡一段时间，将油网用抹布擦拭干净，再用清水冲洗一遍即可；
 3. 每日使用完吸油烟机后，都应清擦油网外表面，油网内部应每星期清洗。
- 清洗叶轮
 1. 将油杯拿下，拧下止动螺钉，将主机从墙面主机挂板上取下；
 2. 拧下主箱后背板螺钉，取下内外装饰罩(图四)；
 3. 拧下主箱盖板螺钉(图五)，取下主箱盖板，拧下进风圈螺钉，取下进风圈，再顺时针旋下螺母，取下叶轮(图六)；
 4. 清洗叶轮时应特别小心，不可碰撞或丢掉叶片上的配重卡夹，以免叶轮的动平衡变差，造成整机振动，噪音增大；
 5. 每三个月都应清洗叶轮一次。
- 整机
 1. 每半年都应清洗整机一次，以保持良好的吸烟效果和较长的使用寿命；
 2. 如果您长期不使用吸油烟机时，应将电源插头拔下。

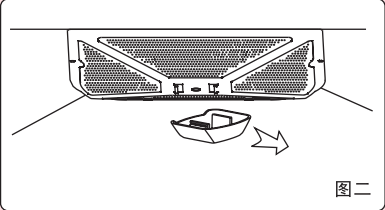


图二

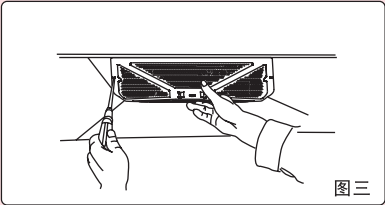


图三

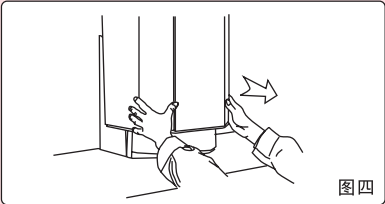

图四

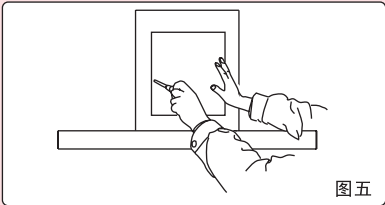


图五

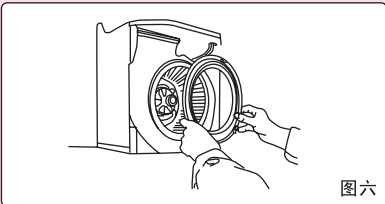

图六


⑤

- 吸油烟机与厨房吊柜参考组合尺寸

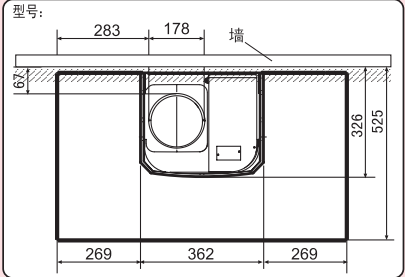

5 使用指南

◆ 控制面板

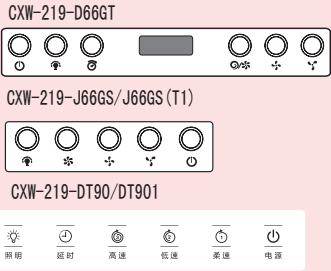

CXW-219-JT30/JT30A/JT30B/JT30C/JT30 (SN) /JT10



CXW-219-DT70



- 按键说明

按键		用途	说明	光圈显示 (D66GT)	备注
注1	注2				
电源	⏻	开关电源	按此键，打开电源，再按可关闭除照明以外的所有功能。	⏻ 光圈亮	DT70: 按 ⏻ 键,电机高速运转,再按⏻键,进入延时3分钟状态,5秒内按⏻或⏻,时钟数字减少或增加“1”,在“00”到“99”内循环显示,5秒内再按⏻键,电机停止运转。
照明	💡	灶台照明使用	按此键,灯亮,再按则熄灭。	💡 光圈亮	照明开关为自锁功能。
爆炒/高速	🌀🌀	想换气快时(或油烟多时)使用	按此键,电机高速转动,再按此键,整机进入爆炒状态。	🌀 光圈亮	光圈闪亮时为爆炒功能(D66GT),30秒后结束。
低速	🌀🌀	想换气慢时(或油烟少时)使用	再按此键，电机低速转动。	🌀 光圈亮	
柔速	🌀🌀	轻微换气时使用	按此键，电机缓慢转动。	🌀 光圈亮	
延时	⌚	延时关机时使用	电机运转时，按此键设定 3-9 分钟后关机，可循环进行，再按此键可取消延时。	显示关机时间	5秒内无操作按键,延时开始。
瞬吸	🌀	油烟多时使用/调时	按 🌀 按键，瞬吸状态启动，30 秒后转入高速状态；30 秒内再次按此按键，30 秒计时时间重新开始	🌀 图标亮 (DT70)	长按 🌀 3 秒后，LED 屏上时钟数字闪烁，5 秒内按动 🌀 或 🌀，时钟数字减少或增加“1”，在“00”到“23”内循环显示，调整完毕后等待 5 秒钟，数字正常运行；按 🌀 按键 3 秒后，可调节分钟显示部分。
调速	⬆️⬆️	调节电机转速/调时	按 🌀 按键，进入高速状态；再次按此按键,低速运转；再次按此按键,柔速运转。	⬆️ ⬆️ 图标亮 (DT70)	

④

7 故障处理

◆ 异常时的处理方法

	发生异常时，先按下述方法进行处理，无法处理时，请速与当地海尔售后服务中心联系。
注意	非专业技术人员请勿拆卸和修理。

故障现象	故障原因	处理方法
无电源	电源线插头未插上或未插好。 电源插座无电源。 电源未接上或保险丝断。	接好电源插头。 请接通电源或联系电工上门维修。 请修复或联系电工上门维修。
不工作	电源未接通,电压不正常。 速度按键未按下。	请接通电源或联系电工上门维修。 按下速度按键。
照明灯不亮	照明按键未按下。 照明灯烧毁。	按下照明按键。 更换照明灯(请联系售后服务中心)。
机体明显振动	主机悬挂不牢固。 叶轮安装不到位。 叶轮有损坏。 手紧螺母未拧紧。	确认主机悬挂牢固。 将叶轮安装到位。 更换叶轮(请联系售后服务中心)。 拧紧手紧螺母,保证无松动。
吸力不强	使用时门窗敞开过多或门窗关闭。 主机安装高度不在要求范围。 万向风管太长或弯曲角数量太多。 排气公用烟道口太窄或出风口密封不严。 止逆阀叶片卡住不能正常起落。 叶轮未清洗。	开门窗开关进行适当调整,保证排烟效果。 调整安装高度到要求范围。 减少万向风管长度或弯曲角数量。 扩大烟道口直径,将出风口密封到位。 清理叶片,保证能够正常起落。 按要求清洗叶轮。
漏油	油杯里的废油过多。 油网未清洗。	清理油杯废油。 按要求清洗油网。

注：如果您按照上表的提示，仍无法将某一异常现象排除，或者出现如下描述的现象，那么请您立即拔掉吸油烟机上的电源插头，并联系我公司的售后服务中心。

1. 开启吸油烟机时听到不规则地运转；
2. 吸油烟机在运转时出现异常声音；
3. 发觉有异味，发热，烟雾或其它未被提及的异常现象。

- 下列现象并非故障

现象	原因
关闭电源数秒后机器内发出“咔哒”声。	止逆阀在使用过程中风力会将两叶片吹开，关闭电源叶轮缓缓停止转动后叶片会自动落下，发出“咔哒”声。
速度键不能同时使用。	高速键,低速键,柔速键为互锁功能,不能同时使用。

⑥